



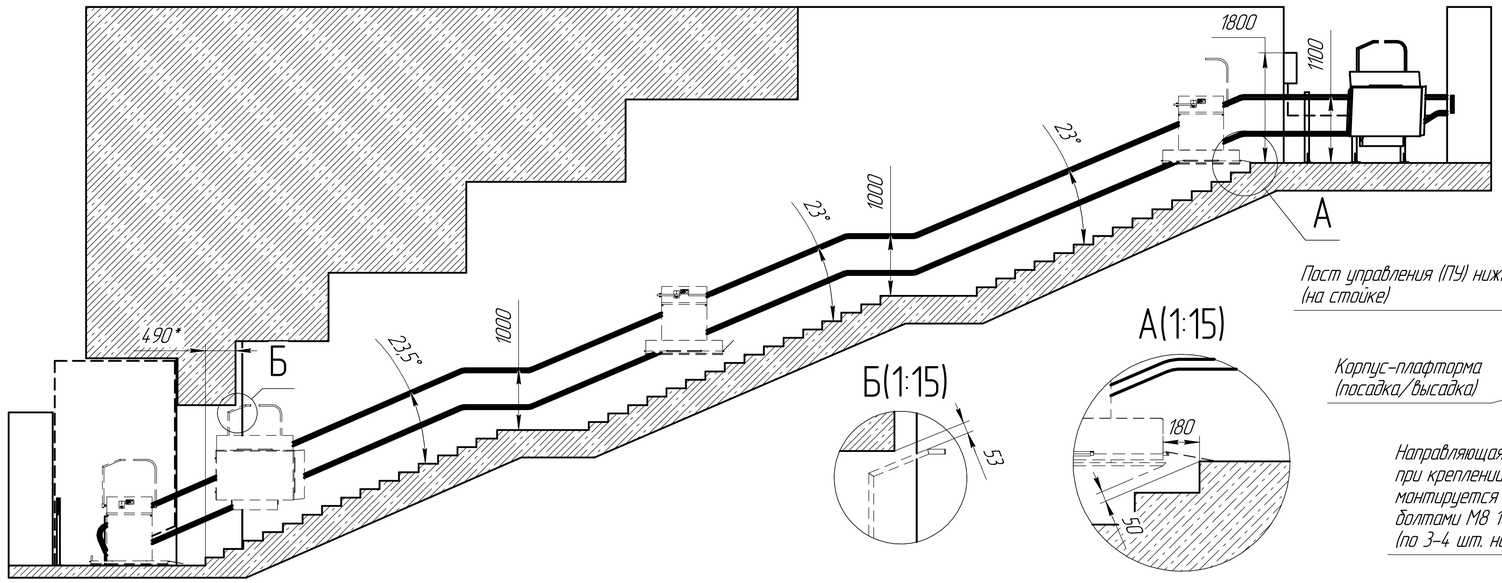


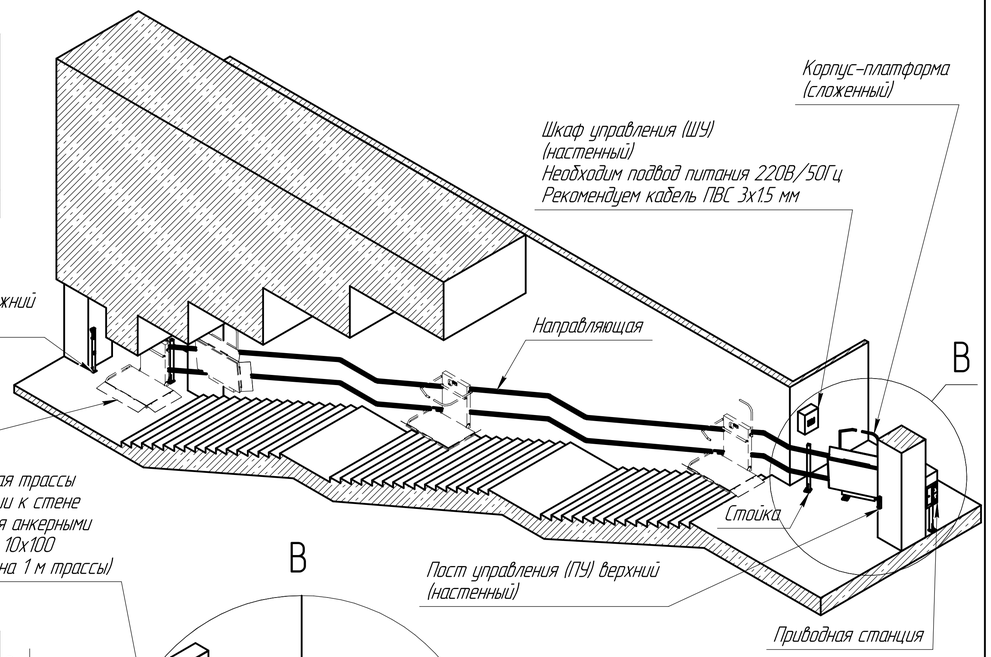

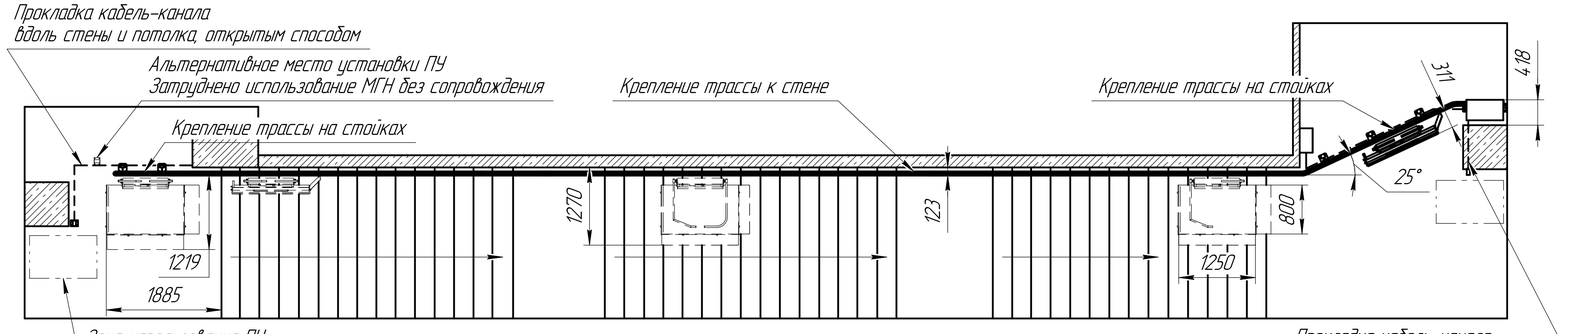

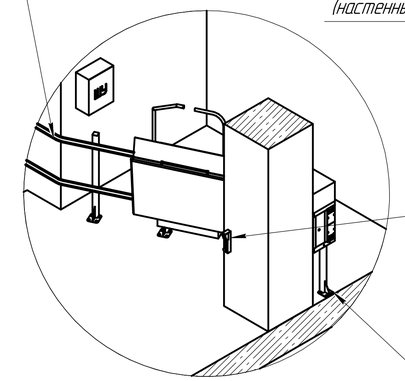

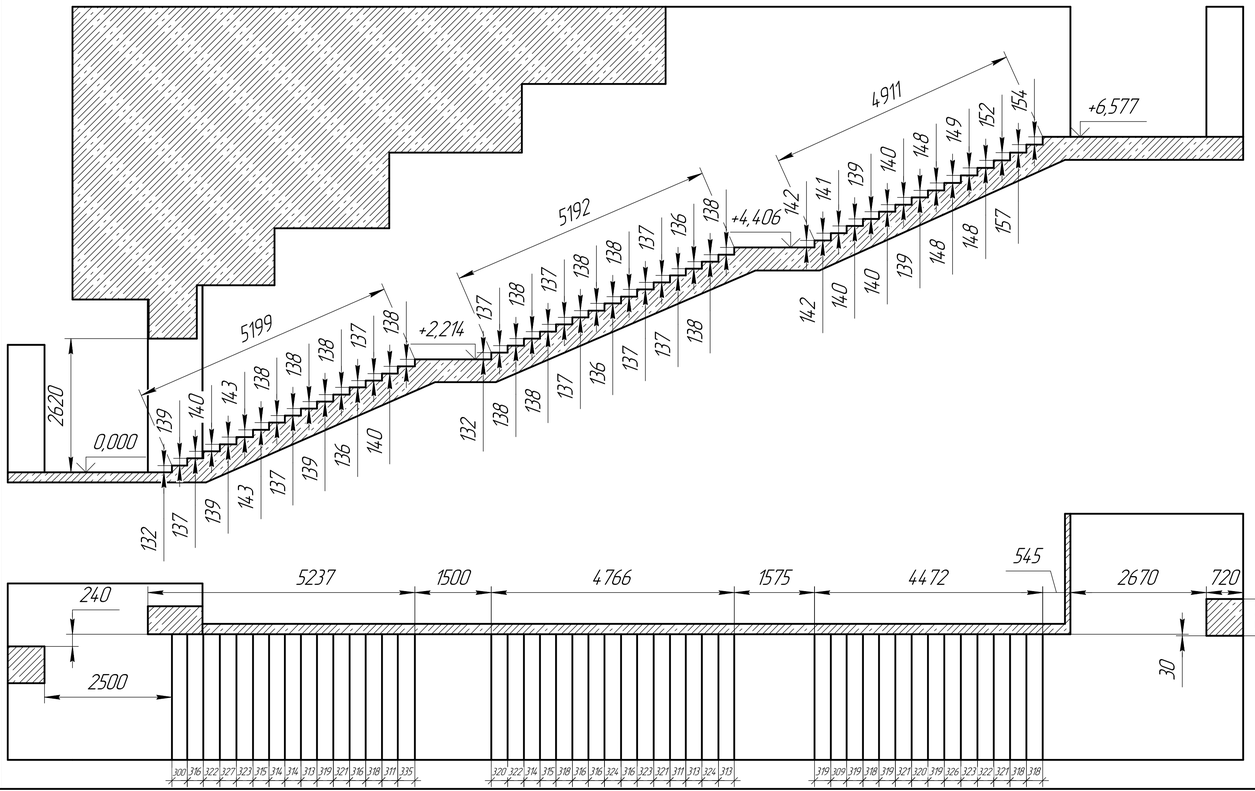

1. *Размеры для справок.
2. Места установки ПУ и ШУ уточняются по месту. Обратить внимание на альтернативное место установки нижнего ПУ.
3. **Зона использования ПУ** – зона где будет использоваться пост управления для вызова платформы. Данный участок должен быть легкодоступен и безопасен для инвалида.
4. Подъемник построен по замерам **диагоналей, высот и длинн** лестничных маршей.
5. Подъемник устанавливается на лестницу **без** ограждения, в комплект поставки ограждение лестницы **не предусмотрено**.
6. **Конструкция лестницы, стен и площадок должна выдерживать максимальные нагрузки**, создаваемые подъемником, а также максимальные нагрузки выдерживающие крепеж в местах монтажа.

Число остановок	2
Высота подъема, мм	6577
Скорость, м/с	До 0,15
Грузоподъемность, кг	225
Угол наклона к горизонтали, °	0-23,5
Общая длина направляющей, м	24
Электропитание, В/Гц	220/50
Мощность привода, кВт	1,1
Потребляемая мощность, кВт	1,5-2,5
Тип заезда/выезда на платформу	Угловой
Размеры платформы (ДхШ), мм	1250х800
Крепление подъемника	К полу и стене
Место установки подъемника	Отапливаемое помещение
Раположение приводной станции	На верхней площадке
Расположение шкафа управления	На верхней площадке
Тип крепления постов управления	Настенное и на стойке
Складывание платформы	Механическое
Складывание шлагбаумов	Механическое
Место парковки	Отдельное место сверху

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Подъемник ДС-03	Стадия	Масса	Масштаб
									1:50
							Лист	Листов	1
						ООО "ТЦРИ "Доступная среда"			

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.